

El Asunto

Es un hecho. No hay dos personas – u oídos – iguales. A él le gusta el tapón auditivo azul con el cordón rojo, pero ella insiste en el naranja sin cordón. Tu trabajo es asegurar que ambos tengan protección auditiva segura y confortable; pero ustedes necesitan asimismo administrar costos e inventarios. No es un trabajo fácil. Hasta ahora.

La Respuesta

Nuestro nuevo tapón auditivo reusable SmartFit utiliza la Tecnología de Acoplamiento de Material – Conforming Material Technology™ para adaptar su forma a la forma única del usuario. El resultado es un gran ajuste apropiado al usuario, con un producto sin igual en el almacén.

Ahora más gentes de su personal pueden tener mayor confort por más horas al día, todos usando los mismos tapones auditivos. Eso es bueno para la seguridad y para el negocio.

Instrucciones de Ajuste

Inserción

Mientras sostiene el vástago del tapón, empuje cuidadosamente el tapón de arriba a abajo. Inserte el tapón auditivo hasta que los tres bordes queden dentro del canal auditivo.

Ajuste apropiado

En un ambiente ruidoso, con los tapones auditivos puestos, cubra con sus manos los oídos con soltura. Los tapones auditivos deben bloquear suficiente ruido, de tal manera que al ser cubiertos con las manos no debe existir en una diferencia significativa. Si no obtiene un ajuste apropiado, repita las instrucciones de ajuste.

Precauciones

Remueva los tapones auditivos despacio con movimientos rotatorios para romper gradualmente el sellado. Removerlos con rapidez puede dañar el tímpano. Un ajuste inapropiado reducirá la efectividad y podría resultar en pérdida auditiva o lesión.

Cuidado

Limpeza frecuente con agua enjabonada. Reemplace los tapones duros, torcido o dañados.

Howard Leight

Howard Leight Industries es líder fabricante de dispositivos de protección auditiva, incluyendo tapones auditivos reusables y desechables, bandas de protección auditiva y orejeras. Howard Leight, una compañía con certificación ISO 9001, ha estado liderando el desarrollo e innovación en protección auditiva por más de 25 años a nivel mundial. Su Departamento Audiológico de clase mundial y laboratorio acústico con acreditación NVLAP mantienen los más altos estándares de la industria en el diseño y evaluación de dispositivos de protección auditiva.

NRR de acuerdo con ANSI S.3.19-1974



Howard Leight Industries
7828 Waterville Road
San Diego, CA 92154

Tel 619.661.0810
Fax 619.661.1179
www.howardleight.com

99.0600SPA RPI 7/03

Protección Fuera de la Caja, con un Ajuste Personal




SMARTFIT™

www.bacou-dalloz.com



¿Cómo Trabaja?

SmartFit usa avanzados materiales que responden al calor del cuerpo dentro del oído. Al calentarse el SmartFit, este toma la forma del borde del canal auditivo del oído. ¿Se hinchó o se torció? No hay problema. SmartFit adapta su ajuste. Distinto a los tapones auditivos tradicionales

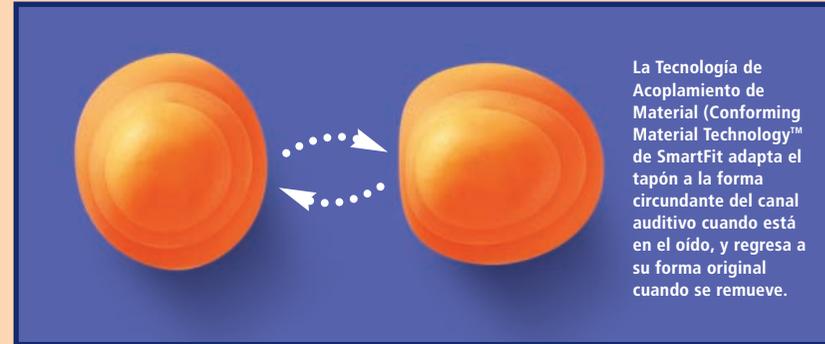

los cuales se sienten bien al principio, pero que pueden irritar al paso del tiempo, SmartFit efectivamente se siente mejor entre más tiempo lo porte. Y de lo que se trata es que su gente esté protegida el mayor tiempo posible.

Cuando se retira, SmartFit regresa a su forma original – listo para ser usado una y otra vez. No hay manera más fácil de ofrecer el mayor confort, protección y conveniencia para todos.

Características Avanzadas

- La Tecnología de Acoplamiento de Material (Conforming Material Technology™) adapta el tapón al contorno del canal auditivo para confort excepcional y mayor tiempo de uso.
- Un borde asible permite una fácil inserción/remoción y alta visibilidad para supervisiones de cumplimiento.
- Un código único simplifica el manejo de inventario – un tamaño ajustará para todos los usuarios.
- El cordón tejido que es separable se adapta a cualquier aplicación o preferencia del usuario.
- Con evaluación NRR 25 provee una protección sólida y digna de confianza.
- El estuche de almacenaje HearPack™ mantiene a los tapones protegidos para uso prolongado.
- Diseño higiénico que promueve una fácil limpieza con agua y jabón.



El estuche de almacenaje HearPack™ protege a los tapones SmartFit para uso prolongado

Aplicaciones Recomendadas

SmartFit es ideal para aplicaciones que requieren de protección auditiva constante en periodos de largos, como:

- Operaciones de manufactura en línea
- Refinación de aceite/ petróleo
- Minería

Información de Pedidos SmartFit™

Artículo #	Descripción	Empaque	Configuración
SMF-30	Tapón auditivo reusable SmartFit™	Estuche de almacenaje HearPack™	Empaque de 1,000 pares/10 cajas por empaque/100 pares por caja autodespachadora

SmartFit Tabla de Atenuación

NRR25 dB	Atenuación probada de acuerdo a ANS S3.19-1974								
Frecuencia / Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación / dB	29.5	28	30.5	31.6	33.5	40.5	40	41.8	42.1
Desviación estándar / dB	3.5	4.1	3.6	3.2	3.5	3.3	4.2	5.3	4.7

SMARTFIT™